


KJØKKENET

Kjøkkenet er hjemmets laboratorium, hvor ulike kjemiske forbindelser stadig røres sammen i heldige og uheldige mikser. Utover et rikt lager av ingredienser har kjøkkenet et arsenal av gryter og kasseroller og instrumenter til benyttelse i forsøkene. Et arsenal som må lagres i skuffer, hyller og skap, og være tilgjengelig i umiddelbar nærhet av den kokkelerende kjemiker.

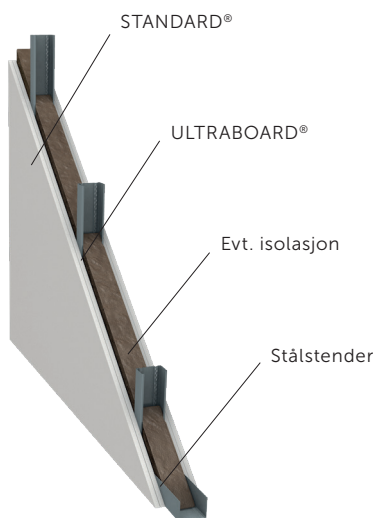

MØT KJØKKENVEGGEN

En typisk kjøkkenvegg med et lag Norgips Standard og et lag med Ultraboard ytterst gir en robust og skruefast vegg med meget gode brann- og lydegenskaper.



AKUSTIKK OG BOKVALITET

Det er mer regelen enn unntaket, at man i kjøkken og stue har stor takhøyde. Dette gir lys og luft – komfort for øye og sjel. Jo høyere det er opp til taket, jo lengre tid tar lyden for å dø ut i rommet. Akustikk handler om hvor lang tid lyden bruker på å miste sin energi.

Det finnes ingen lovmessige krav eller formelle anbefalinger når det gjelder akustikk i boliger. For å oppnå best mulig demping av romklengen anbefaler vi at hele takflaten dekkes med perforerte gipsplater. Er det snakk om veldig høye rom (større høyde enn bredde), bør det være akustikkregulering på veggene.

Fliser, tregulv og vegger av murstein eller ulike typer av betong er alle harde overflater, som lar lyden i rommet leve i lang tid.

FØR DET ER FOR SENT

I boliger der det ikke er tatt hensyn til akustikk, kan man risikere å oppleve at:

- Det er anstrengende å føre en samtale.
- Barn som leker føles som støy.
- Lydanlegg virker ikke optimalt pga. stor romklang.

Perforerte gipsplater løser disse problemene og kan integreres i vegger og tak.





TIPS TIL KJØKKENVEGGEN

- Skruefaste vegger for skap, hyller og knagger
- Reduser støy med akustikkplater
- Norgips Standard gipsplater gir pene rene overflater uten sprekker

OVERSKAP OG HYLLER RETT PÅ VEGGEN

Kjøkkenet er et rom som har et stort oppbevaringsbehov. Vegger der det kan festes skap, knagger og hyller til utstyr, kopper og kar. Platen Ultraboard kan være et smart valg der man trenger en skruefast vegg. Denne platen har også alle gipsens gode egenskaper i forhold til lyd, brann og inn klima. Ultraboard gjør det mulig å skru opp det du måtte ønske på veggen, uten å være avhengig spikerslag eller stenderverk for å få feste. Vi anbefaler to lag Ultraboard der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander.



**Robust & skruefast
konstruksjoner**

Les mer på side 36



**Standard
konstruksjoner**

Les mer på side 22



Akustikkplater

Les mer på side 41