






# SOVEROMMET

*Soverommet er et hellig rom. Her rommes drømmer og hemmeligheter. Av gjester er det kun søvn vi ønsker besøk av. For dette rommet er privat. Rapporter fra soverommet skal være hemmeligstemplet. Og hvis noe absolutt skal vekke oss, så skal det være vekkerklokken vi har satt på selv.*



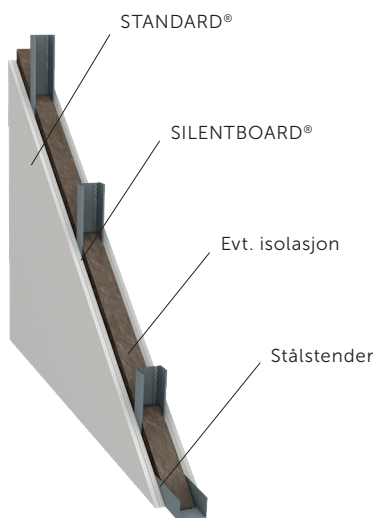

#### MØT SOVEROMSVEGGEN

En typisk soveromsvegg med ett lag Silentboard og ett lag Norgips Standard gir vegg med optimale lydegenskaper.



#### ET ROM FOR RO

Lyd er fremfor alle en uønsket gjest i dette rommet. Derfor har Norgips utviklet gipsplater som er enda mer lyddempende enn vanlige gipsplater. Norgips Standard gipsplate har i utgangspunktet meget gode lyddempende egenskaper. Men med spesialplaten Silentboard kan lyden dempes langt mer. Med Silentboard holdes soverommet hellig.

#### BARNEROM

Barn er slettes ingen engler. Barn ofrer nemlig ikke sine omgivelser en tanke, og utfører hærverk etter eget forgodtbefinnende. Et barnerom skal derfor tåle litt av hvert. Alt fra fettstifter i fri utfoldelse på veggen og tilvirkning av andre modernistiske kunstverk, til sverdslag, grining og slåssing kan finne sted på barnerommet.

Dette gjør at barnerom bør motstå diverse påkjenninger. Samtidig er det viktig at barna heller ikke utsettes for noen påkjenninger.

Det er viktig å bygge for et godt inneklima, at det ikke brukes farlige miljøstoffer i byggematerialene og at sikkerheten er ivaretatt.

Gips avgir ingen gasser eller kjemiske stoffer, det har nøytral pH-verdi, og gir ingen allergiske reaksjoner. Gips bidrar til utjevning av luftfuktigheten i bomiljøet og gjør at veggene puster. Ikke minst gjør egenskapene i forhold til brann at gips er et egnet byggemateriale med tanke på sikkerhet. Ved høye temperaturer gir gipskjernen fra seg vanndamp, og bidra til å kjøle ned temperaturen og forsinke brannspredningen.

Gipsplater er derfor et meget godt egnet byggemateriale til barnerommet. Og selv om Norgips Standard gipsplate er solid nok for de fleste, finnes det gipsplater som er spesiallaget for å tåle noen ekstra trøkker.

#### VEGGER SOM TÅLER EN TRØKK

Til rom som skal tåle hardere påkjenninger enn andre, er den slagfaste gipsplaten Norgips Hard et godt alternativ å kle veggene med. Platen brukes ofte i skolebygg, sykehus, barnehager og andre rom som har tekniske krav om å tåle slag og støt.

Norgips Hard er bygget opp av en ekstra hard glassfiberarmert gipskjerne. Kartongen rundt platen er dessuten mye sterkere enn kartongen som brukes i vanlige gipsplater. Til sammen gjør dette at platen tåler stor mekanisk påkjenning.

Alternativt kan man bruke Ultraboard som også består av en gipskjerne med glassfiber. Ultraboard er skruefast i tillegg til å være slagfast, og egner seg spesielt godt hvis man ønsker å feste ting i veggen uten å være avhengig av spikerslag eller stendere på baksiden av platen for å få skruefeste. Les mer om Ultraboard på side 36.



## BARNE- OG SOVEROM

- Vurder en ekstra lyddempende gipsplate
- Robuste vegger på barnerom
- Redd gamle og utdaterte vegger med rehabiliteringsplaten

## GAMMELT ELLER UTDATERTE ROM?

Ikke alt var bedre før. Noen trender innen interiør for eksempel, bør helst gå i glemmeboken. Alt kan riktignok komme tilbake i noen korte blaff. Og i visse miljøer er gamle moter som glassfiberstrie sikkert inn igjen, men for de fleste av oss er det greit å pusse opp når tidligere tiders smaker ikke lenger appellerer til oss.

Med Norgips Rehab er det enkelt å forvandle slitte vegger og gammel strie til en flunkende ny vegg. Les mer om denne gipsplaten på side 34.



**Ekstra lyddempende konstruksjoner**

Les mer på side 38



**Standard konstruksjoner**

Les mer på side 32



**Rehabilitering**

Les mer på side 34