





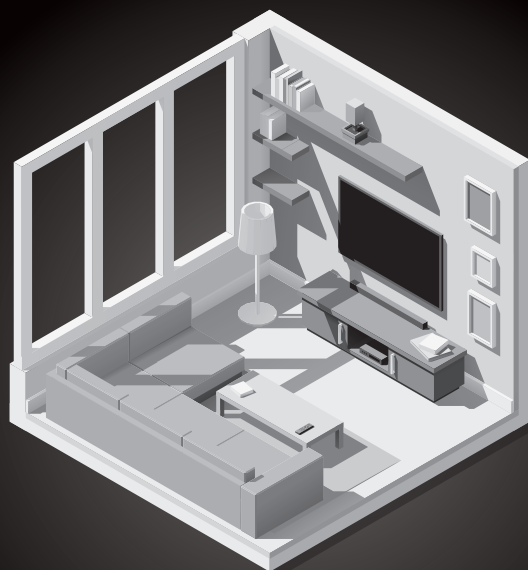

STUEN

80 og 90-tallets TV-serier foregikk ofte utelukkende i en stue. Man kan trygt si at stuen rommer det meste av livet. Det er i stuen vi har fritiden vår, det er her alle husets beboere oppholder seg – med samtaler og utbrudd, lyder og ulyder. I mange boliger er også kjøkkenet og spisestuen blitt en del av stuen – som om det ikke skjedde nok her fra før!

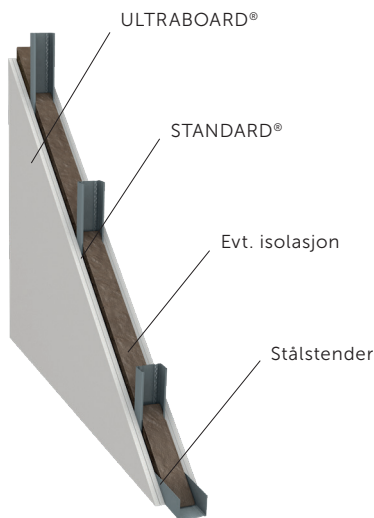

MØT STUEVEGGEN

En typisk stuevegg med et lag Norgips Standard og et lag med Ultraboard ytterst gir en robust og skruefast vegg med meget gode brann- og lydegenskaper.



ET SOSIALT OG BEHAGELIG ROM

Det er i stuen vi vil sitte og lese en god bok. Samtidig er det her vi har musikkanlegg og TV med underholdningen vi diskuterer, ler og forarges over. Når vi inviterer gjester på besøk, så er det her vi inviterer dem til å sitte. Stuen må være fleksibel til å møte den varierte bruken.

Tydelige soner i rommet gjør det mulig å være sammen og samtidig ha en viss grad av privatliv. Sonene kan skilles visuelt og fysisk. Sonedelere kan for eksempel være faste vegger, møbler, peis eller foldedører, og skjerme for innsyn og/eller lyder. Stuens soner er vel verdt å bruke tid på under planleggingen. Det er også verdt å bygge stuen slik at man kan endre sonene senere uten alt for mye arbeid.

I utformingen av stuen er det viktig å tenke på gode lysforhold. Lys må slippe til fra flere sider og vi må kunne titte ut av vinduene og faktisk se litt ut. Det må være en minsteavstand til andre bygg. Vi må også kunne se ut, selv om vi sitter. I byggt teknisk forskrift angir veiledningen at minst ett vindu i stuen må ha brystning ikke mer enn 1,0 meter over gulvnivå.

BRUK AV GIPSPLATER I STUEN

Overflater laget med gipsplater, blir én stor flate. Gipsplater har sparkelforsenkning på langkantene, noe som gjør det lett å sparkle platene sammen uten å lage en synlig skjøt. Utført på riktig måte blir en slik skjøt like sterk som platene for øvrig. Med gipsplatenes stabilitet ved forskjellige fuktnivåer slipper man ikke minst de årstidsbetingede riss-sprekker i skjøtene som ofte er betegnende for andre typer platematerialer.

HIMLINGSPLATER OG GOD AKUSTIKK

For å sikre en jevn, ubrutt flate i taket kan himlingsplaten Norgips Plan være en god løsning. Med sparkelforsenkning i kantene og lett i vekt, er den enkel å montere og bearbeide. Norgips Plan lar seg også kombinere med perforerte himlingsplater som sørger for å dempe akustikken uten å bryte flaten, for eksempel Norgips Designpanel. Som boligens mest sosiale rom, er stuen nemlig et sted der lyddemping er spesielt verdt å tenke på.





STUEVEGGER

- Husets mest sosiale rom stiller krav til god lyddemping
- Skruefaste stuevegger gir mulighet til å feste ting på veggene
- Jevne, ubrutte flater i taket oppnås med Norgips Plan

TV-EN OPP PÅ VEGGEN

Hvis man ønsker å henge ting på stueveggene, nå eller i fremtiden, er det lurt å bruke en skruefast gipsplate som Ultraboard. Platen gir deg alle gipsens kvaliteter, men tåler i tillegg at du henger opp TV-er, hyller og kunst hvor som helst på vegg, uten å måtte tenke på å skru inn skruene i en stender eller et spikerslag på baksiden av platen. Vi anbefaler to lag Ultraboard der det skal henges opp innredning eller andre tunge gjenstander. Med Ultraboard i 13 mm tykkelse, kan du skru inn en skrue hvor som helst og den tåler 23 kg direkte uttrekk. Ved to lag tåler hver skrue 50 kilo! Les mer om Ultraboard på side 36.



**Robust & skruefast
konstruksjoner**

Les mer på side 36



**Standard
konstruksjoner**

Les mer på side 22



Akustikkplater

Les mer på side 41