






## VÅTROM

*Badet er husets tøffeste innerom. Den nakne sannheten om badet er derfor at badet ofte er det dyreste rommet å bygge i boligen. Ikke minst hvis man bygger badet feil eller bruker uegnete materialer. Fuktighet er faktisk den vanligste årsaken til skader på bygninger. Det er derfor viktig å ta spesielt hensyn til materialbruken på badet og andre våtrom.*

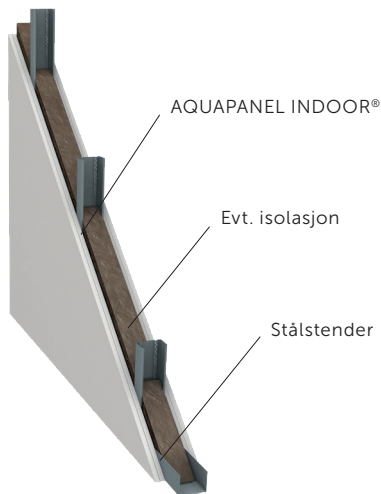

#### MØT VEGGEN

En ubrennbar og uorganisk vegg sikrer en god konstruksjon og ingen bekymringer.



#### LIVETS KVELDSBAD

Behovene våre endrer seg gjennom livet. Men siden det er komplisert å gjøre omfattende endringer i eksisterende våtrom bør man tenke godt igjennom hva man har behov for ikke bare i dagens bad, men også til livets kveldsbad.

Hvis vegger og mest mulig av sanitærutstyret, ikke minst klosettet kan stå på samme sted hele tiden, har man nemlig gode forutsetninger for å gjøre fremtidige forandringer på en enkel og rimelig måte. Fremtiden kommer ofte fortere enn man tror.

Ved stell av fremtidige spedbarn kan det være praktisk å ha plass til stellebord for eksempel. Og sitter man med tiden i rullestol trenger man litt ekstra plass til å snu seg rundt. Her kan man følge de dimensjoner og for installasjoner og tilhørende betjeningsareal som anbefales i byggt teknisk forskrift til det tilgjengelighetsnivået man finner nødvendig.


Badet gir mye å tenke på. En del av et fremtidsrettet blick er derfor å sørge for at badet bygges av fagfolk som vet hva de driver med. Badet er ikke stedet for hjemmesnekrede og raske løsninger. Baderommet kan raskt bli unødvendig dyrt om man bygger badet feil eller bruker uegnede materialer. Fuktighet er faktisk den vanligste årsaken til skader på bygninger. Det er derfor viktig å ta spesielt hensyn til materialbruken på badet.

#### AQUAPANEL INDOOR

Aquapanel Indoor er en sementbasert og ikke-brennbar plate som er spesielt utviklet for å møte på disse kravene. Platen er laget med en kjerne i portlandsement og forsterket med et ytre lag av glassfibernet rundt seg. Når en slik plate utsettes for vann har den minimale formendringer. Platen beholder sin stabilitet og statiske egenskaper under alle forhold. Aquapanel er en relativt ny plate i Norge og har til nå blitt brukt i nybygg, men platen er meget godt egnet til rehabilitering.

#### TO SYSTEMER

En mengde produkter kreves for å lage et godkjent våtrom. Norgips har to systemer med alt som trengs av produkter: Et folie-system for rask og effektiv montering og et tradisjonelt membransystem.

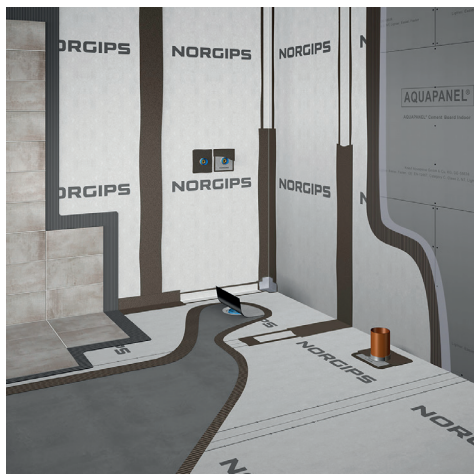



## FUKTBESTANDIGE BYGGEMATERIALER

Materialer som brukes i fuktige rom må være:

- Vann- og fuktbestandige, formstabile
- Materialet må ikke gi næring for bakterier, mugg eller sopp
- Riktig damp tetthet

## UTFORMING OG PLASSERING

Byggteknisk forskrift krever også at bygninger utformes slik at man unngår fare for sammenstøt og fall. Det innebærer blant annet at man må unngå uventede sprang og trinn, for eksempel høye terskler eller høydeforskjell mellom gulvet i sanitærommet og gulvet i rommet utenfor.

Det er lurt å tenke på å plassere utstyret slik at rørføringene blir enklest mulig. Plasseringen av våtrom må også ses i sammenheng med planløsningen for øvrig. Våtrom og kjøkken bør ligge nær hverandre, enten direkte over hverandre i hver sin etasje eller med felles vegg på samme plan. Det gir korte rørføringer. Større boenheter bør ha et toalettrom i nærheten av inngangen.



Våtroms  
konstruksjoner

Les mer på side 37 og 41